


MANUÁL NA ÚDRŽBU A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SUŠIACEJ SKRINKY

Použitie: Skrinka môže byť použitá na sušenie mokrého oblečenia a obuvi.

Model	Chosen
SSBIU 1650	

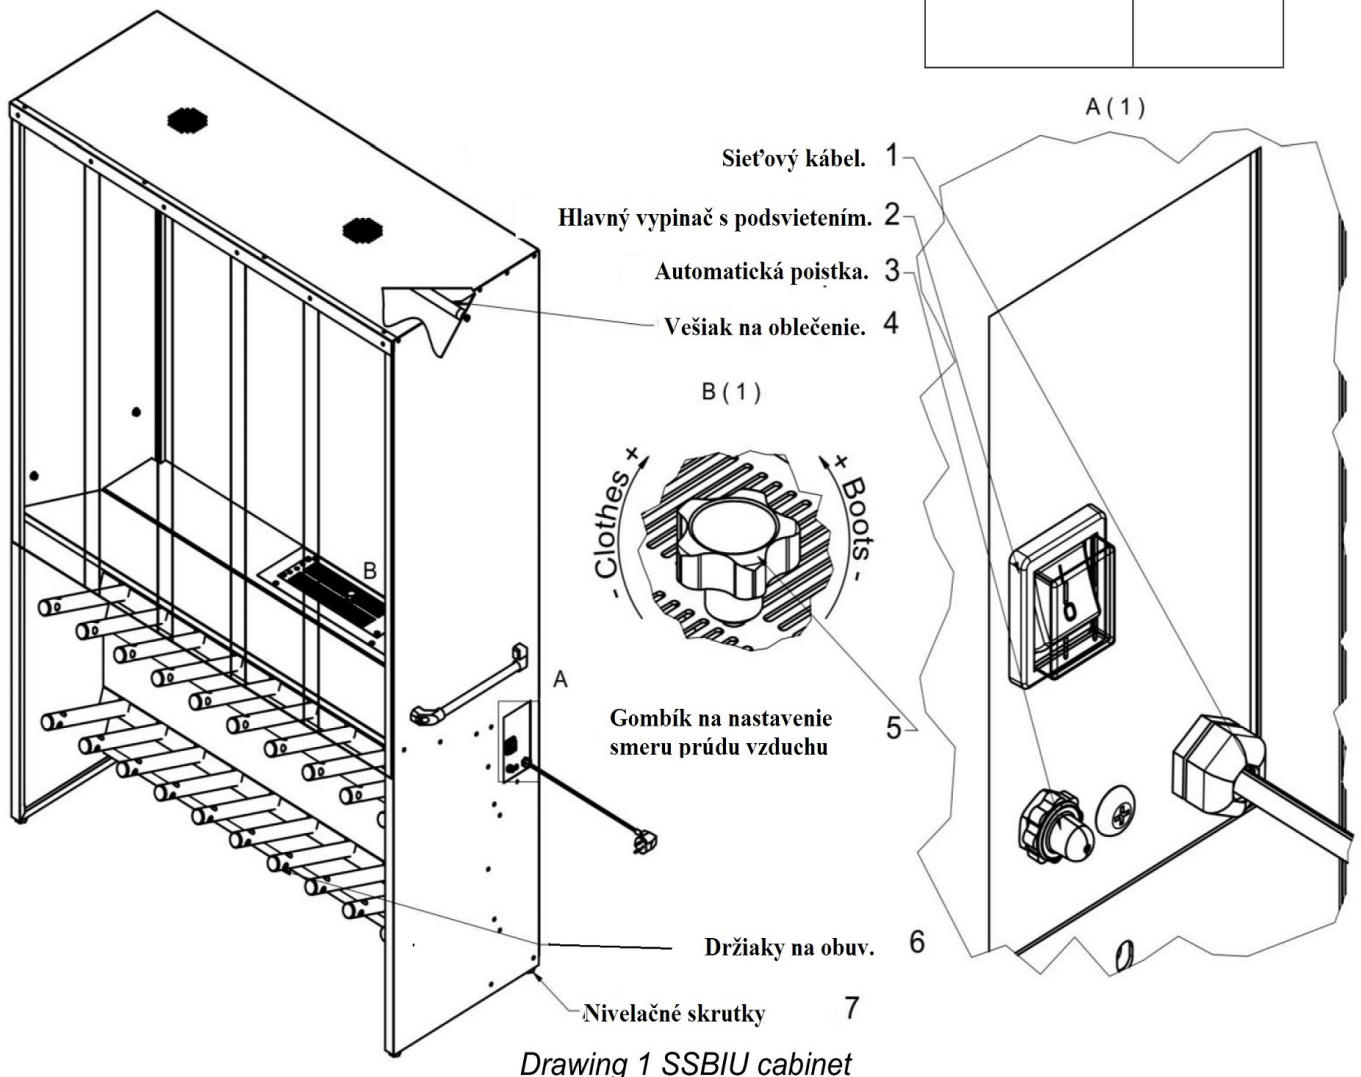

Podmienky používania:

1. Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku min. 8 rokov, takisto osobami s obmedzenou telesnou a mentálnou spôsobilosťou za podmienky, že tieto osoby boli oboznámené so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré jeho používaním môžu nastať. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Bez dostatočného dozoru, deti nesmú čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia.
2. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť tento kábel vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s potrebnou kvalifikáciou.
3. Pred premiestňovaním sušiacej skrinky sa ubezpečte, že skrinka je prázdna. Sušiacu skrinku posúvajte použitím najmenej dvoch osôb. Skrinku umiestnite na podlahu a vyrovnajte ju nivelačnými skrutkami, ktoré sú umiestnené na nohách skrinky (Obr. 1 poz. 7).
4. Ak zistíte poškodenie zariadenia, káblov alebo krytov, okamžite odpojte zariadenie od elektrickej siete a prestaňte ho používať. 5. Akékoľvek opravy zariadenia môžu byť vykonávané iba servisom schváleným výrobcom alebo osobami s potrebnou kvalifikáciou. Je zakázané manipulovať a robiť zmeny v elektrickom zapojení zariadenia.

6. Pripojte zástrčku sieťového kábla do elektrickej siete, ktorá je chránená pred preťažením a elektrickým skratom a ističom ≤ 30 mA.
7. Celkové elektrické zaťaženie nesmie prekročiť hodnotu 8 A. Prekročenie maximálneho napätia môže spôsobiť zopnutie elektrickej poistky (Obr. 1, Poz.3) aby sa ochránila elektrická inštalácia zariadenia. Ak táto situácia nastane, je nevyhnutné zariadenie vypnúť a resetovať ho stlačením tlačidla na automatickej elektrickej poistke umiestnenej na zariadení až do jej kliknutia.
8. Zopnutie elektrickej poistky môže byť spôsobené aj poruchou zariadenia (vid'. body 4 -5 vyššie).
9. Pre začatie sušiaceho procesu zapnite ventilátor tlačidlom (Obr.1, Poz. 2). Zapnutie sušenia bude signalizované podsvietením tlačidla a zvukom ventilátora.
10. Kompletný cyklus sušenia trvá približne 5 hodín a 10 minút:
 - a) 5 hodín po zapnutí je v prevádzke ohrev a ventilácia.
 - b) Ďalších 10 minút je v prevádzke len ventilácia, ohrev je vypnutý.
 - c) Po tomto čase sa zariadenie vypne.
11. Znovu naštartovanie zariadenia je možné zapnutím tlačidla ventilátora (Obr.1, Poz. 2) a zopakovaním postupu z bodu 7.
12. Pred začatím procesu sušenia sa presvedčte, že vo vnútri zariadenia nie sú zvieratá alebo iné nepotrebné predmety.
13. Gombík (Obr. 1, Poz. 5) slúži na nastavenie smeru prúdu vzduchu. Nastavenie je možné v intervale 20 -80%. V medzných polohách nepoužívajte na otáčanie silu.
14. Údržba a servis zariadenia môže byť vykonávané len pri odpojení zariadenia od elektrickej siete. Na čistenie skrinky nepoužívajte silné alebo abrazívne detergenty. Používajte suché alebo mierne vlhké utierky.
15. Neumiestňujte do skrinky mokré oblečenie, z ktorého ešte tečie voda.
16. Nezakrývajte ventilačné otvory vo vnútri a vzadu zariadenia.
17. V závislosti na okolitom prostredí, môže zariadenie produkovať hluk okolo 65 dB a môže sa ohriať na teplotu cca 40°C.
18. Nevystavujte zariadenie vonkajším podmienkam (dážď, slnko atď.). Zariadenie je určené na používanie v uzatvorených a suchých miestnostiach.
19. Maximálne zaťaženie police v skrinke je 30 kg.
20. Opatrebované zariadenie musí byť bezpečne zlikvidované.

Technické parametre:

1. Ventilátor - 230 V, 50 Hz, 155 W, 705 m³/h
2. Ohrev - 230 V, 50 Hz, 1 500 W
3. Sieťový kábel s uzemnenou zástrčkou 230 V, 16 A (Obr. 1, Poz.1)
4. Tlačidlo s podsvietením 230 V 16 A (Obr. 1, Poz. 2)
5. Automatická tepelná poistka 230 V, 8 A (Obr. 1, Poz. 3)
6. 2 ks časového relé s výrobcom nastavením 5 hod a 10 min. 230 V, 50 Hz, 16 A.
7. Elektrický príkon zariadenia je 1 650 W.
8. Rozmery (šírka x výška x hĺbka) 1 420 x 1 970 x 534 mm.