


NÁVOD NA POUŽITIE SKRIŇA NA SUŠENIE OBLEČENIA

Účel: Úložný priestor na sušenie mokrého oblečenia. S výnimkou oblečenia znečisteného nebezpečnými látkami.

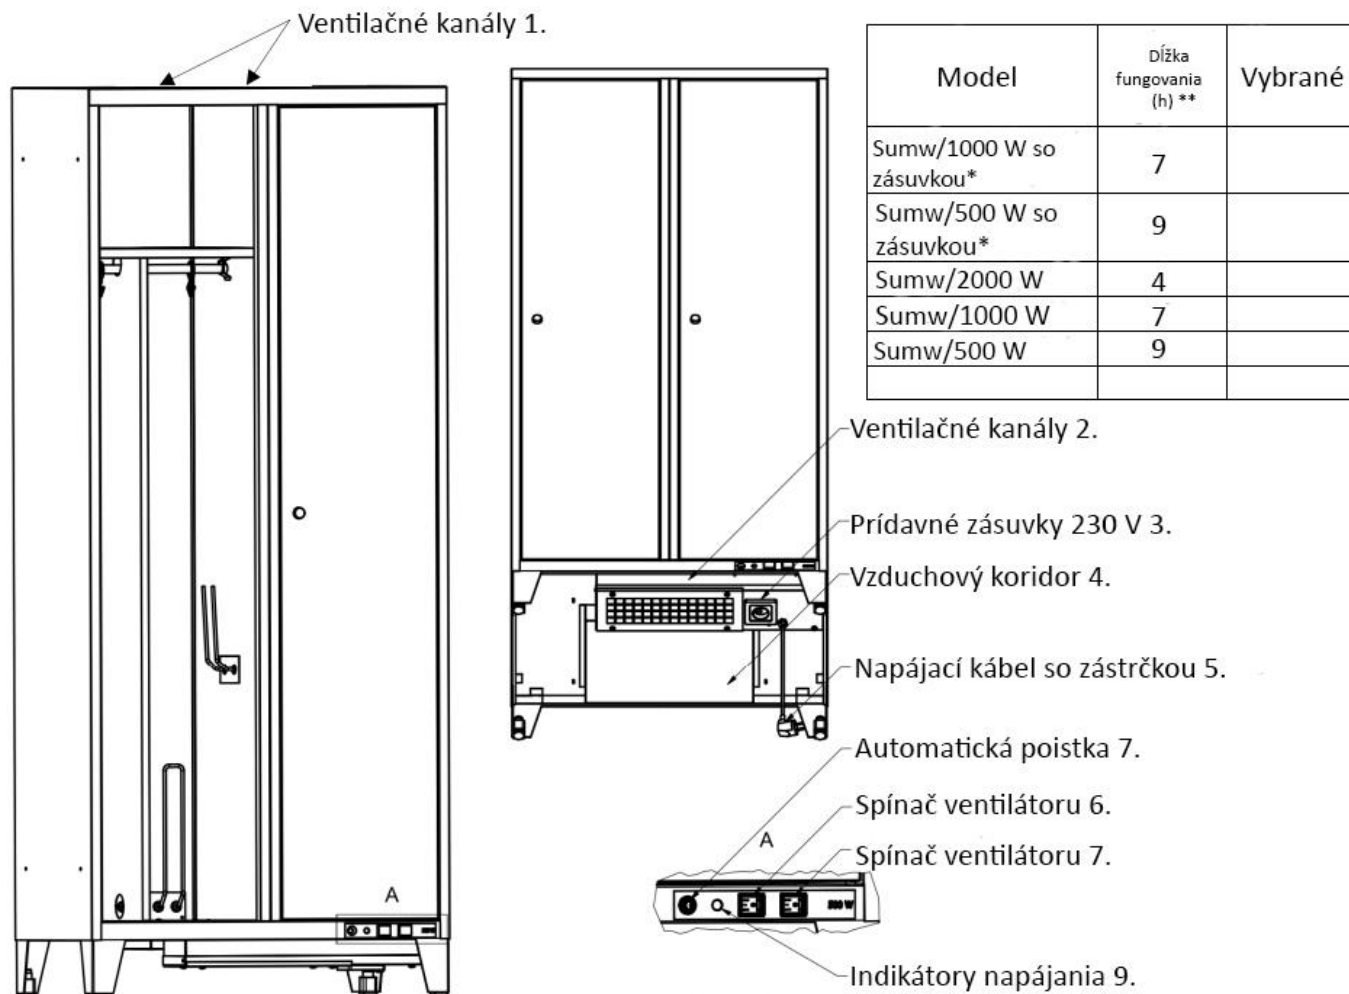

Nákres č. 1 – Prototyp šatníka SUMw

Podmienky užívania

1. Zariadenie môže byť používané deťmi staršími ako 8 rokov a osobami so zníženou schopnosťou pohybu, narušenými senzorickými vnemami a mentálnou kapacitou. Taktiež ho môžu užívať osoby bez skúseností, v prípade, že sú pod dozorom alebo po tom, čo dostali inštrukciú o bezpečnom užívaní a uvedomujú si prípadné riziká spojené s užívaním. Deti nesmú zariadenie požívať na hranie. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
2. Ak neodnítateľný prípojný kábel vyzerá poškodený, mal by byť vymenený výrobcom, opravárom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
3. Pred posúvaním skrine skontrolujte, či je interiér prázdny a či sú všetky dvere zatvorené. Skriňu by mali prenášať minimálne 2 osoby. Umiestnite na rovnú podlahu.
4. V prípade, že si všimnete poškodenú zásuvku, kábel alebo teleso ihneď odpojte skriňu od elektrického zdroja a prestaňte ju používať.
5. Všetky opravy by mali byť vykonávané len kvalifikovanou osobou. Nie je povolené meniť a prispôbovať elektrické prvky na výrobku.


NÁVOD NA POUŽITIE SKRIŇA NA SUŠENIE OBLEČENIA

6. Pripojovací kábel pripojte k rozvodovej lište vybavenej ochranou proti preťaženiu/skratu a prúdový chránič s vypínacím prúdom 30 mA alebo menej. Nepoužívajte predlžovací kábel alebo zásuvkový rozvádzač.
7. Je možné pripojiť viacero šatníkov pri použití prídavnej zásuvky umiestnenej pod šatníkom. (Nákres č. 1, poz 3)
8. Maximálne prúdové zaťaženie všetkých pripojených zariadení je 16A, môže dôjsť k prekročeniu maximálneho prúdu a spustiť aktiváciu ochrany šatníka (nákres 1 poz. 7) a/alebo ochrany pri lokálnej inštalácii. V tejto situácii je potrebné vozík vypnúť a resetovať stlačením tlačidla prehriatia istič umiestnený na spodnej strane, kým nebudete počuť cvaknutie.
9. Aktivácia ističa môže byť spôsobená nadprúdom vytvoreným zásuvkou alebo poškodením šatníka (viď. poz 4 – 5).
10. Pre zahájenie sušenia:
 - a) Spínačom zapnite ventilátor (Nákres č. 1, poz. 6), pozícia spínača je signalizovaná svetielkom.
 - b) Spínačom zapnite ohrievač (Nákres č. 1 poz. 8), pozícia spínača je signalizovaná svetielkom.
 - c) Ohrievač nebude fungovať v prípade, že je ventilátor vypnutý.
 - d) Zapnutie ventilátora spôsobí zapnutie ohrievača.
11. Po 4-9 hodinách od zapnutia ventilátora sa šatník vypne. Pre zopakovanie procesu sušenia zapnite spínač ventilátora (Nákres 1 poz. 6) a zopakujte postup z bodu 10. Rovnako postupujte po dočasnom výpadku energie.
12. Pred uzamknutím dverí skontrolujte či v šatníku nie sú nepotrebné predmety alebo zvieratá.
13. Šatník pri údržbe alebo servise odpojte zo zásuvky. Na čistenie nepoužívajte
14. Nevkladajte dovnútra príliš mokré oblečenie, z ktorého kvapká voda.
15. Neprekrywajte ventilačné kanály umiestnené na vrchu skrine (Nákres č. 1, poz. 1) ani spodné ventilačné kanály (Nákres č. 1, poz. 2). Ak je to možné, pripojte ventilačné otvory k ventilácii budovy (2 rúry o priemere 100 mm).
16. Toto zariadenie je určené k používaniu vo výške maximálne 2000 m nad morom.
17. Nevystavujte vozík poveternostným podmienkam (dážď, slnko, atď.). Šatník je určený k používaniu v suchých a vetraných priestoroch.
18. Maximálna nosnosť zásuvky je 30 kg.
19. Opatrovaný šatník by mal byť bezpečne demontovaný a zlikvidovaný.

Technické údaje

1. Ventilátor 230 V, 50 Hz, 33 W, 150 m³ / h.
2. *Zásuvka s uzemnením, 16 A, ~230 V, 50 Hz (Nákres č. 1, poz. 9)
3. LED indikátor napätia v zásuvke a pripravenosti k sušeniu 230 V, 50 Hz (Nákres č. 1, poz. 9)
4. Ohrievač – Max 2x 1000 W 230 V, 50 Hz.
5. Automatická tepelná poistka 230 V, 16 A (Nákres 1, poz. 5)
6. Prípojný kábel so zástrčkou s uzemnením 230 V, 16 A (Nákres 1, poz. 5)
7. **Časové relé s výrobným nastavením času v závislosti na konkrétnom modeli 230 V, 50 Hz, 16 A.
8. Nominálne napätie v skrini 550 – 2000 W, max 3680 W – vo verzii so zásuvkou, limitované poistkou.
9. Vymeniteľný filter G3 100 g / m² 140 mm x 350 mm (Nákres 2, poz. 11)

NÁVOD NA POUŽITIE SKRIŇA NA SUŠENIE OBLEČENIA

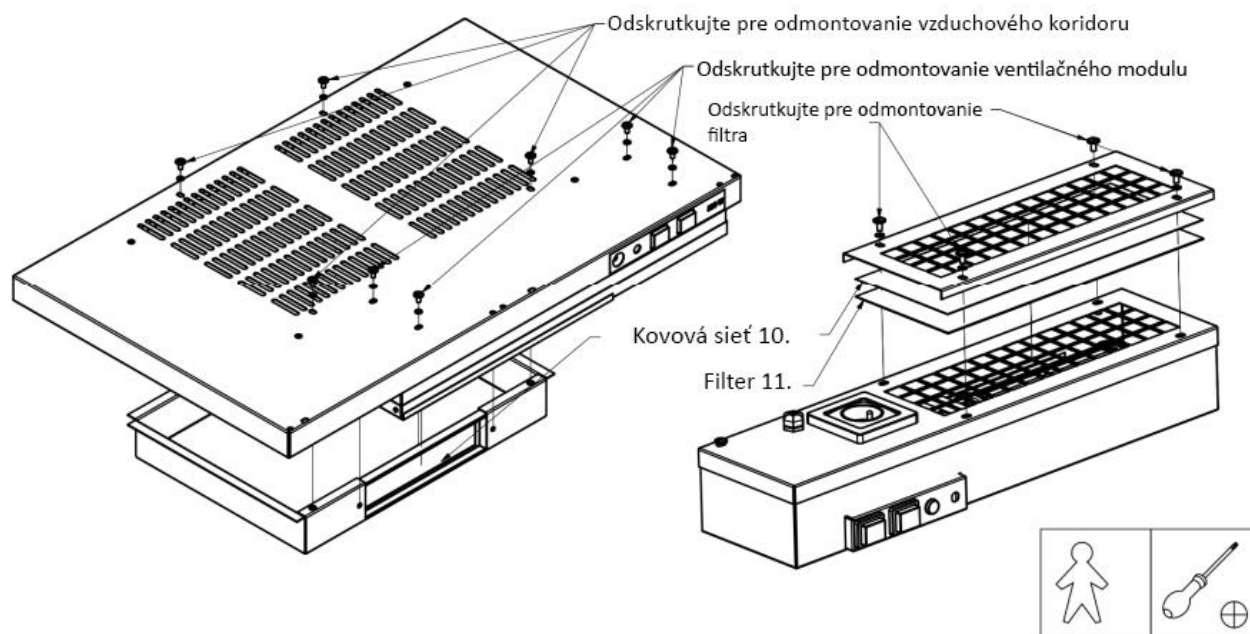

Nákres č. 2 – Návod na demontáž vzduchového koridoru a filtra z ventilačného modulu